
BLACK+ DECKER

取扱説明書

18Vリチウム コードレスマルチツール プラス

EVO183P1

- ▶安全上のご注意 P2~P3
- ▶使う前に P4~P9
- ▶使い方 P10~P14
- ▶その他の情報 P15
- ▶**仕様/能力** P16~P17
- ▶保証書 P19~P20

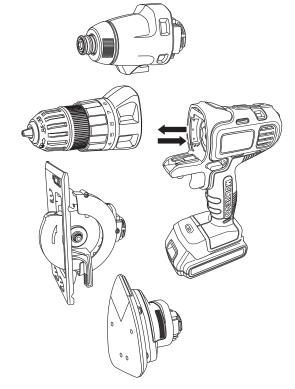

このたびはブラック・アンド・デッカー「18Vリチウム コードレスマルチツール プラス」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

この取扱説明書は、必ず保管してください。

EVO183P1_CS3.indd 1 14.11.21 1:24:45 PM

安全上のご注意

正しくお使いいただく為に、ご使用の前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。

この取扱説明書は、電動工具をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただく ことを、説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。

Â.

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

/\

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

警告

・充電池の充電は、専用充電器を使う。

指定機器以外の充電はしないでください。 破裂して傷害や損傷を及ぼすおそれがあります。

•充電池/充電器を分解、加工、火中投入などをしない。

液もれ・発熱・発火・破裂につながります。 充電器は修理できる構造とはなっていません。 漏れ出した液体が皮膚に触れた場合は: 石鹸と水で直ちに洗い落としてください。 電池液が目に入った場合は、きれいな水で少なくとも 15分間洗い流してから、医師の診察を受けてください。

・周囲温度が5℃以下、あるいは35℃以上のときは充電しない。

破裂や火災のおそれがあります。

・雨中や湿った場所など本体内部に水が入りやすい環 境では使用しない。

湿気はモーターなどの電気絶縁を低下させ、感電事故 につながるおそれがあります。

・危険物のまわりでは決して作業しない。

スイッチのオン・オフ時にスパーク(火花)が発生しますので、引火性の液体やガスのある場所の近くで使用しないでください。

・スイッチがオンできない、あるいはオフができない 場合は、使用を中止する。

スイッチの故障した電動工具は、不意に刃物類が作動 し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

・指定の付属品、アタッチメントを使用する。

使用を推薦していない付属品やアタッチメントの使用 は危険をともなうことがあります。 ・充電池の端子間を絶対にショートさせない。

充電池の端子部に金属物を接触させないでください。 発煙、発火、破裂等のおそれがあります。

・充電池/本体を高温になるところに放置しない。

液漏れ・発熱・発火・破裂・変形につながります。

・充電器は交流100ボルト以外では使わない。

昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機を使用したりすることはしないでください。 異常に発熱し、火災のおそれがあります。

・充電器、充電池が損傷した場合には使用しない。火災・感電につながります。

・専用の充電池でのみ本製品を使う。

他社製の充電池での本製品のご使用は、火災を引き起 こす危険性があります。

・保護メガネや他の保護器具を使用する。

飛散する切り粉から目を守るために保護メガネを必ず 着用してください。切り粉が多量に出る作業では、防 塵マスクを併用してください。作業環境によっては耳 栓、ヘルメット、手袋、安全靴の使用も必要です。

・加工材はしっかりと固定する。

クランプや万力などで加工材を固定してください。電 動工具は両手で保持し、安全な作業を行ってください。

- ・次の場合は、必ずスイッチを切り、充電池を本体から外す。
- ①お手入れや点検。
- ②刃物やビット類の交換。
- ③その他危険が予想される場合。

・常に注意して作業を行う。

電動工具を使用する際、取扱方法、作業の手順、周囲 の状況などに十分注意し作業に集中してください。疲 労時や飲酒、薬の服用時などには決して作業をしない でください。作業時の集中力の欠如は重大な事故を引 き起こす原因となります。

・ご使用の前に、損傷部品を点検する。

本体やその他の部品に損傷がないか点検してくださ い。また正しく動作するか、所定の機能が発揮される ことを確認してください。

注意

・お手入れの際や長期間使わないときは、安全のため 必ず電源プラグを抜く。

感電や火災のおそれがあります。

・充電器は屋内のみで使用する。

充電器を濡れた場所や、ちらかった場所では使用しな いでください。

特に水まわりでの使用や、水の中に浸けたりしないで ください。感電のおそれがあります。

・明るく清潔で、安全な場所で作業する。

散らかった作業場や作業台での作業は事故の原因にな ります。

・適切な服装で作業する。

そで口の開いた服装や宝石類を身に付けて作業しない でください。

電動工具の駆動部分に巻き込まれるおそれがあります。 屋外で作業をする際には、滑り止めのついた履き物を 着用することをお勧めします。

必要に応じて、作業帽をかぶってください。

・使用していない電動工具は、安全な場所に保管する。 お子様や初心者の方の手が届かないところに保管して

電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なもので

・電動工具に無理な力をかけない。

す。

電動工具は、機械本来の用途や負荷状態の限度内でご 使用いただくのが基本です。

また、適した速度で使用することによって、仕上がり の良い安全な作業ができます。

・充電器の電源コードを乱暴に扱わない。

①コードの部分をもって充電器をぶら下げて持ち運ん だり、コンセントから外す際にコードを引っぱったり しないでください。

②コードを熱いものや油、薬品類に接触させたり、鋭 利なものでキズをつけないように注意してください。 感電やショート等のおそれがあります。

万一、誤ってコードが損傷した場合は、その箇所に手 を触れず直ちにスイッチを切り電源プラグをコンセン トから抜いてください。キズついたコードは火災を引 き起こす危険性があります。

・電動工具を駆動させたまま、台や床などに放置しない。 けがの原因になります。

・調節用キー、レンチなどは、使用時以外は必ず取り 外す。

スイッチオンする前に、調節に用いたキーやレンチな どの工具類が全て取り外されているかどうか、常に確 認してください。

・作業にあった電動工具を使用する。

指定された用途以外には、ご使用にならないでくださ いっ

・無理な姿勢で作業をしない。

常に足場を安定させ、バランスを保つようにしてくだ さい。

無理な姿勢は、思わぬ事故を引き起こす原因となります。

・使用後は常に手入れをする。

ハンドル部や握り部は常に乾かしてきれいな状態を保 ち、油やグリースが付かないようにしてください。



・電動工具・充電池・充電器のラベルには、下記のマー クが含まれることがあります。

V 二重絶縁 · 注意 \triangle

… 無負荷状態での回転数 no

○○○○ min⁻¹ ··················· 1分毎の回転数


・電動工具と刃物類は、こまめに手入れをする。

安全で効率のよい作業をするために、刃物類はよく手 入れをし、シャープな状態を保ってください。

誤って充電器の電源コードを破損した場合は、その箇所に手を触れ ず直ちにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。傷ついたコードは火災を引き起こす危険性があります。 ブラック・アンド・デッカーで修理してください。

使う前に

製品をご確認ください 各部の名称

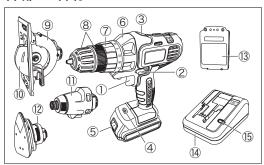

- ①トリガースイッチ
- ②正/逆転ロックスイッチ
- ③ヘッドリリースボタン
- ④LEDライト
- ⑤バッテリーリリースボタン
- ⑥ドリルドライバーヘッド
- ⑦クラッチ
- ⑧キーレスチャック
- ⑨丸ノコヘッド
- ⑩ブレードガード
- ① インパクトドライバーヘッド
- ②サンダーヘッド
- 13充電池
- 他 充電器
- 15充電ランプ

緑点灯: 充電完了 緑点滅: 充電中

赤点滅 (---): 充電池不良

赤点滅 (----): 高温/低温待機


EVO183P1には以下の製品が含まれています。

部 品 名	入 数	部 品 名	入 数
コードレス マルチツール本体	1	サンダーヘッド	1
インパクトドライバーヘッド	1	サンダー用 アダプター	1
ドリル/ドライバーヘッド	1	急速充電器	1
丸ノコヘッド	1	充電池	2

部 品 名	入 数	部 品 名	入 数
ソフトバッグ	1	サンドペーパー (粗目・細目・各5枚) #80#120	10
ビット各種 #1ブラスドライバー(50mm)×1 #2プラスドライバー(50mm)×1 #2ポジドライブドライバー(50mm)×1 #8マイナスドライバー(50mm)×1 3mm六角ドライバー(50mm)×1	11	レンチ (丸ノコヘッドに装着済み)	1
4mm六角ドライバー(50mm)×1 5mm六角ドライバー(50mm)×1 6mm六角ドライバー(50mm)×1 #2プラスドライバー(100mm)×1 #2ポジドライブドライバー(100mm)×1 2.5mmドリル (100mm)×1	11	24T + y 7 y - where & & & & & & & & & & & & & & & & & &	1

充電の手順

◆充電のしかた

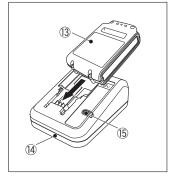

- (1) 充電器(個) の電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- (2) 充電池(③) を充電器の差し込み口に差し込んでください。 自動的に充電を開始します。
- (3) 充電池を差し込み口に差し込むと、充電器上の充電ランプ(⑮) が緑色に点滅します。これは、「充電中」を意味します。充電が完了すると、充電ランプが緑色に点灯します。充電池を差し込み口から抜くと充電ランプは消灯します。

◆充電時間/回数

- ・通常の使用後の場合は約40分でフル充電されます。工場からの出荷時点では、充電池は十分に 充電されていませんので、ご使用の前に充電を十分にしてください。
- ・コンセントから充電器のプラグを抜いた状態で、充電池を充電器に載せた状態で放置すると、バッテリーに不具合が生じる場合がございます。収納の際は、充電池を充電器から外してください。
- ・電池の充放電の回数は約400回です。

◆充電池温度探知機能(充電池の温度トラブル)

・使用直後の高温な充電池や、低温な場所で保管されていた充電池を充電器に差し込んだ場合、充電は行われません。

このとき、充電ランプが赤色に点滅してお知らせします。

その際の点灯は長い点灯と短い点灯を交互に繰り返すように起こります。

適正温度範囲以外での充電による充電池の損傷を防止するためであり、充電池の温度が適正範囲内になれば、自動的に充電を開始します。この場合、充電池を充電器に差し込んだまましばらく放置してください。

◆不良充電池探知機能

- (1) 何らかの故障が発生した充電池を充電器に差し込んだ場合、充電ランプが赤色に等間隔に点滅してお知らせします。
- (2) この場合、充電池を一旦充電器から外し、もう一度差し込んでください。
- (3) 2、3回繰り返しても充電ランプが赤く点滅する場合、異なる充電池を充電器に差し込み充電器が故障していないか確認してください。
- (4) 長い間使用していない、又は初めて使用する充電池は、充電ランプが赤く点滅する場合がありますが、そのまましばらく差し込んでおくと、赤い点滅から緑の点滅に変わり、充電が開始されます。この場合は不良ではありません。
- (5) 故障した充電池は、お買い求めの販売店にお持ちください。

◆充電がうまく行われないときは

- (1) 電源コンセントに電灯などの他の電気器具を接続して、電流が流れているかを調べる。
- (2) 電源コンセントが、壁の電源スイッチと連動しているか確認する。
- (3) 周囲温度が+5°C以上、および+35°C以下の環境下で充電を行ったか確かめる。
- (4) 充電池の温度が+45℃以下か確かめる。
- (5) それでも充電されないときには、お買い上げの販売店にお買い上げの際のレシートなどと一緒 にご持参の上、ご相談ください。

充電上の注意事項

- ・充電中、充電器と充電池は触れると暖かく感じるようになります。これは正常な状態であって、 問題はありません。
- ・作業中に本製品の作業量がおちてきた場合、充電池を再充電してください。充電池の力が弱くなった状態で作業を続けないでください。
- ・連続して充電する際は、充電器が著しく熱くなっていないか確認してください。著しく熱く感じられる場合は、温度が下がったことを確認した上でご使用ください。

介 注意 切断工具に関する安全上の追加事項

- チップソーや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。 確実でないと、はずれたりして、けがの原因となります。
- **チップソーにヒビ、割れなど異常がないことを確認してから使用してください。**チップソーが破損し、けがの原因となります。
- ・使用中は軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。けがの原因となります。
- ・作業前に、人がいない方向に丸ノコを向けて作動させ、機体に異常がないことを確認してください。 異常がある場合、けがの原因となります。
- ・切断する材料の下に障害物がないことを確認してください。けがの原因となります。
- ・本機を使用して切断作業をしている最中、作業部分を絶対に手や足でつかんだり固定したりしないでください。操作方法を誤って、ケガをする危険性があります。
- ・壁や床面を切断の際、もしくは電流の流れた電線のあるところで、工具の金属部分には絶対にさ わらないでください。
- ・作動中チップソーでコードを切断しないように注意してください。感電の恐れがあります。
- 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。 材料や機体などを落下させた ときなど、事故の原因となります。

- ・切断作業時に発生する切り粉や粉じんに、癌や出生障害、他の疾病を起こす原因となる化学物質が含まれることがあります。下記の材質を切断される際は、誤って吸い込んだり、肌にふれたりしないよう、細心の注意をはらってください。
- -毒性の銅クロムヒ酸塩 (CCA) を含んだ合成木材 -鉛を含んだペンキを使用した木材の切断作業をする際は、マスク等を必ず着用ください。

↑ 警告 ドリルドライバー/インパクトドライバーに関する安全上の追加事項

壁や床に穴をあける際には、内部の電気配線や配管に注意してください。感電や水漏れ、ガス漏れなどの事故を引き起こさないように十分調査してから作業を行なってください。壁裏などの通電中の配線を誤って切断した場合などに備え、二重絶縁されている本体のハンドル部分をつかんで作業を行なってください。通電中の配線に触れると、作業者が感電する危険性があります。

- ・使用中は軍手などの巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。電動工具駆動部分に 巻き込まれ、けがの原因になります。
- 使用中は、工具本体を確実に保持してください。確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ・使用中、工具の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を停止し、 お買い求めの販売店、弊社営業所もしくは、所定のサービスセンターで点検・修理を依頼してく ださい。そのまま使用を続けると、けがの原因になります。
- ・誤って落としたり、ぶつけたときは、アタッチメントや付属品、工具などに破損や亀裂、変形が ないことをよく確認してください。破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

↑ 注意 ドリルドライバー/インパクトドライバーに関する安全上の追加事項

- ・ドリルビットや付属品は、取扱試明書に従って確実に取り付けてください。 確実でないとはずれ たりして、けがの原因になります。
- ・使用中は作業面に手や顔などを近づけないでください。けがの原因になります。
- ・作業直後のドリルビット/両頭スクリュードライバーは高温になっていますので、触れないでください。やけどの原因になります。
- 高所作業を行なうときは、下に人がいないことをよく確認してから作業を行なってください。材料や工具を落としたときなど、事故の原因になります。

警告 丸ノコに関する安全上の追加事項

- 使用中は、本体を確実に保持してください。確実に保持していないと、工具本体が揺れ、けがの原因になります。
- 作業中に、切断作業面や作業裏面、また回転部に手や足を絶対に近づけないでください。 けがの 原因になります。
- ・本機(丸ノコ)の真後ろに立って作業を行うのは、絶対に避けてください。本機(丸ノコ)の横側に立つように心がけてください。
- ・切断途中で、チップソーを回転させたまま本体を戻そうとすると、強い反発力が生じけがの原因 になります。その場合は、スイッチを切り回転が完全に止まってから本体を持ち上げるようにし てください。
- チップソーは、銘板や取扱説明書に表示してあるサイズのチップソーを使用してください。合わないものを使用すると、けがの原因になります。
- ・本機(丸ノコ)に石工用ディスクや金工用、ガラス用、タイル用の刃を使用しないでください。
- ・チップソーに割れや変形など、異常がないことを確認してから使用してください。チップソーが 破損し、けがの原因になります。

- ・切断する材料は、安定性のよい台に置いてください。台が不安定ですと、けがの原因になります。
- ・切り落とし寸前や切断中に、材料の重みでチップソーがはさみつけられないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。チップソーがはさみつけられると、けがの原因になります。
- ・材料の切り落とし側が大きいときは、切り落とし側にも安定性のよい台を設けてください。また、切り落とした材料がチップソーと接触し、飛散するのを防止するために、台の高さは、チップソーの出しるの3倍以上にしてください。このような台がないと、けがの原因になります。
- ・**くぎや金属の入った木材や切断物を、絶対に切断しないでください。**切断作業の前に、くぎや金属等を切断物から取り除いてください。
- ・「ブレードガード」は、絶対に固定しないでください。また、円滑に動くことを確認してください。「ブレードガード」が円滑に開閉しない場合や、完全に閉じた位置に戻らない場合は絶対に使用しないでください。チップソーが露出したままですと、けがの原因になります。
- ・本機(丸ノコ)を下におく時は、「ブレードガード」が完全に閉じている状態か確認してください。 チップソーが露出したままですと、けがの原因になります。
- ・誤って落としたり、ぶつけたときは、チップソーや工具本体などに破損や**亀裂、変形がないことをよく点検してください。**破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- ・切断作業時に発生する切り粉や粉じんに、癌や出生障害、他の疾病を起こす原因となる化学物質が含まれることがあります。下記の材質を切断される際は、誤って吸い込んだり、肌にふれたりしないよう、細心の注意をはらってください。
 - 毒性の銅クロムヒ酸塩(CCA)を含んだ合成木材。
 - 鉛を含んだペンキを使用した表面。
 - 結晶質のケイ土で作られたレンガやセメント、他の石工系製品。

警告 サンダーに関する安全上の追加事項

- ・使用中は、工具本体を確実に保持してください。 確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ・使用中、工具の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を停止し、 お買い求めの販売店、弊社営業所もしくは、所定のサービスセンターで点検・修理を依頼してく ださい。そのまま使用を続けると、けがの原因になります。
- ・誤って落としたり、ぶつけたときは、アタッチメントや付属品、本機などに破損や亀裂、変形が ないことをよく確認してください。破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- ・加工材はしっかりと固定して作業してください。クランプや万力などで加工材を固定してください。
- 加工材を手で保持しての研磨はしないでください。けがの原因になります。
- ・工具を固定しての作業はしないでください。けがの原因になります。
- 作業前に、木材に釘等の異物が含まれていないことを十分に確認してください。事故の原因になります。
- ・水砥ぎ研磨用途には使用しないでください。感電事故のもとになります。
- 石綿は人体に有害です。このような成分を含んだ材料を加工する作業では防じん対策を十分にしてください。
- 有鉛のペンキ上を研磨しないでください。鉛成分を含んだ粉じんは、人体に有害です。

/ 注意 サンダーに関する安全上の追加事項

- ・サンドペーパーや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実でないと、はずれたりして、けがの原因となります。
- ・使用中は、作業面に手や顔などを近づけないでください。けがの原因になります。
- 高所作業を行なうときは、下に人がいないことを良く確認してから作業を行なってください。材料や工具を落としたときなど、事故の原因になります。

警告 充電池と充電器に関する安全上の追加事項


- ・充電器の定格電圧が電源と一致していることを確認してください。充電器は定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- ・**充電器は屋内のみで使用してください。**また、充電器を濡れた場所や、ちらかった場所では使用しないでください。特に水まわりの近くでの使用や、水の中に浸けたりしないでください。
- ・**充電器のコードやプラグ部分に損傷がある場合、**使用せず新しいものと交換してください。
- **充電器が衝撃、落下、その他何らかの原因で損傷した場合には使用せず、**ブラック・アンド・デッカー認定サービスセンターで修理を行ってください。
- ・**充電池を開ける試みは絶対にしないでください。** 充電池本体にひびや傷、へこみを発見した場合、 再充電することなくすぐにご使用をおやめください。

使い方

◆電池の入れ方

À

ブラック・アンド・デッカー製充電池は充電されていない状態で出荷されます。最初のご使用のときは、ご使用前に必ず充電を十分にしてください。

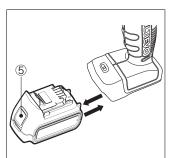

- (1) スライド式充電池を本製品に取り付けるには、この製品の握り部分の下にある挿入口に前方から充電池を後方にスライドさせ「カチッ」としっかりはまるまで充電池を差し込んでください。
- (2) 十分に充電されたことを確認してから本製品をご使用ください。

◆電池の取り外し方

充電池背面にあるバッテリーリリースボタン(⑤)(4ページ参照)を下方向にスライドさせて、充電池を前方にスライドして抜いてください。



◆再充電

作業中に本製品の作業量がおちてきた場合、もしくはいつものように力強く作動しない場合は、充電池を再充電してください。

◆各種ヘッドの交換方法

∴ 警告

各種ヘッドを本体に取り付ける前に、必ず充電池を本体から外してください。 先端工具の取り付け作業を行う前に必ず充電池を本体から外してください。充電池を本体 につけたまま行なうと事故の原因になります。



- (1)取り付けるには、本体前面の挿入口に「カチッ」としっかりはまるまでヘッドを差し込んでください。
- ※うまく取り付けられない時は、ヘッドを左右に振る様にしながら差し込むと本体、ヘッド両方の回転軸の溝がかみ合い、取り付け易くなります。それでもうまく取りつかない場合は、ヘッド側の回転軸を直接指で回して調節してください。
- (2)取り外すには、正/逆転ロックスイッチ(②)を中央位置にセットし、ヘッドリリースボタン(③)を押しながら取り外します。

◆先端工具の取り付け方


警告

正/逆転ロックスイッチを中央のロック位置にセットして、機械が誤って回転しないよう にしてからチャックを開閉してください。

片一方の手・指でトリガースイッチを作動させて、もう一方の手で先端を固定しながら チャックを開閉させるのは大変危険ですので、絶対にしないでください。

インパクトドライバーヘッド

※一般的なインパクト用のビットは下図のイ=13mmのタイプになります。




◆ビットの取り付け・取り外し方

スリーブ(A)を矢印の方向に引きビットを差し込み、スリーブを放してください。使用前にビットがしっかりロックされていることを確認の上、ご使用ください。

取り外し方は、取り付ける場合と逆の手順で行ってください。

日本で一般的に使用されているビットは、 $\mathcal{P}=16$ mm イ=13mmのタイプです。表中 \triangle の仕様の六角軸ビットを使用される場合はビットピースが必要となります。取り付けの際はビットピース、ビットの順でスリーブに差し込んでください。使用されている六角軸ビットの二面幅が6.35mmであることをご確認ください。




ビットのサイズ ビットピース (別売)

 ア=16mm
 イ=13mm
 ア=11mm
 イ= 9mm
 ア●必要

本製品にはビットピースは付属しておりません。ビットピースは別売にて販売しています。 お買い上げの販売店もしくは当社までお問い合わせください。(ビットピース:部品番号 5147994-00)


注意

ビットは奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分の場合はスリーブが元の位置まで戻らず、ビットの固定ができません。



◆トリガースイッチ

左図のように、トリガー(引き金)スイッチを引くと作動します。またトリガースイッチを放せば止まります。トリガースイッチには無段変速機能が組み込まれていますので、深く引くと高速、浅く引くと低速というように速度を調節できます。




◆正/逆転ロックスイッチ

左図の方向から見て、正/逆転ロックスイッチを左側から一杯に押すと正転します。ロックスイッチを右側から一杯に押すと逆転します。このスイッチを中央位置にセットしておくと、トリガースイッチがロックされて動かなくなります。使用しないときは、ロックをかけた状態にしておいてください。


ドリル・ドライバーヘッド

※対応ビットは1~10mmの丸軸、もしくは六角軸になります。




◆キーレスチャック

(1) 本機にはキーレスチャックが装備されています。チャックの 先端を手に持って時計の針と反対方向に回してチャックを開いてください。使用するビットを開いたチャックの中に20ミリ程度押し込んでください。




(2) 一方の手でチャックの後半部を持ち、もう一方の手で時計の 針と同じ方向にチャックカバーを回してキーレスチャックを 締めてください。作業が終わったら、再びチャックカバーを 時計の針と逆方向に回し、ビットを取り外してください。




◆トリガースイッチ

左図のように、トリガー(引き金)スイッチ(①)を引くと作動します。またトリガースイッチを放せば止まります。トリガースイッチには無段変速機能が組み込まれていますので、深く引くと高速、浅く引くと低速というように速度を調節できます。

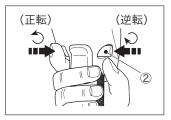


◆正/逆転ロックスイッチ

左図の方向から見て、正/逆転ロックスイッチ(②)を左側から一杯に押すと正転します。ロックスイッチを右側から一杯に押すと逆転します。このスイッチを中央位置にセットしておくと、トリガースイッチがロックされて動かなくなります。使用しないときは、ロックをかけた状態にしておいてください。



◆トルク調節装置

回転トルク調節装置。本機ではこのトルク(縮め付けの強さ)調節によって、各々の作業に適した作業が行なえるようになっています。1から10までの目盛は得られるトルクの強さを示し、その設定トルクを上回る力が機械にかかった時は内蔵されているクラッチが滑り、それ以上の無理な回転が行なわれずに空転させます。



太いネジには高いトルク設定が必要ですが、細いネジには高いトルクはかえってネジを痛めたりします。何本かのネジ締めをする時に、最初の一本目でネジの頭が板とピッタリ平面になるところで回転が止まるようなトルクを見つけてそのトルクに設定しますと、二本目以後のネジ締めで平面を出すのが簡単になります。加工面を保譲するためには、低いトルクで作業を開始してください。


EV0183P1_CS3.indd 12 14.11.21 1:24:53 PM




深くネジを埋め込む作業や穴開け作業には、"2"の位置にクラッチをセットしてください。この位置では、回転トルク調節が作動しません。

丸ノコヘッド

◆チップソーの取り付け方



スピンドルロックボタン(B)をしっかり押しこんだ状態で、レンチ(C)を使用して固定ボルトを取り外してください。**固定ボルトは逆ネジとなっていますので、取り外すには時計回りに回してください。**



丸ノコチップソーを取り付けるときは、図のように内フランジ、チップソー、外フランジ、固定ボルトの順にレンチを使用して固定ボルトを**反時計回り**に回し、しっかり締め付けて固定してください。尚チップソーを取付ける際はチップソーの向きに注意してください。チップソー上の印刷面が外側(見える面)になるように取り付けてください。

特に、内フランジの取り付けは左図に従ってください。

◆丸ノコの操作方法



本体の正/逆転ロックスイッチを本体右側から一杯(正転方向)に押し込みます。

ロック解除ボタン (D) を引き上げたまま、トリガースイッチを引くと作動します。作動したらロック解除ボタンから手を放してください。またトリガースイッチから指を放せば停止します。

注意


刃物の切れ味が落ちてきた際には、新しいチップソー(CB24T)と交換してください。

サンダーヘッド

◆サンドペーパーの取り付け方


↑ 警告

正/逆転ロックスイッチを中央のロック位置にセットして、機械が誤って作動しないようにしてから取り付け作業を行なってください。

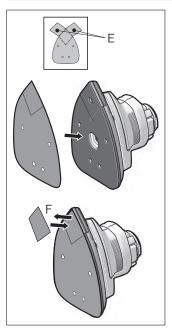

- (1)正/逆転ロックスイッチを中央位置にセットし、本体の動作 をロックします。
- (2) 純正サンドペーパーのひし型先端2箇所(E)を切り取ります。 これらは先端のひし型部分の交換用(F)ですので保管しておいてください。
- (3) 純正サンドペーパーをサンダー・ベースプレートに押し付けて取り付けます。このとき、純正サンドペーパーの穴とサンダー・ベースプレートの穴が合うようにしてください。

集塵機アダプターの取り付け方

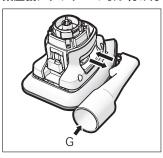

- (1)向きに注意しながら集塵機アダプターを図のように取り付けます。
- (2) 図中Gに集塵機を取り付けることで、清潔な研磨作業を行えます。

◆スイッチの操作方法

- (1) 正/逆転ロックスイッチを右側からしっかり(正転方向)押し込みます。
- (2) トリガースイッチを引くと作動します。またトリガースイッチを離せば止まります。

○作業中のヒント

- ●サンドがけは木目にそって行なうときれいに仕上がります。
- ●使用中にサンドペーパーの粒目がなくなってきたら、新しいサンドペーパーと交換してください。
- ●作業中、本機に無理な力をかけないでください。作業の効率が低下するばかりでなく、本機のモーターの故障やサンドペーパーの寿命の低下にもつながります。
- ●作業中、本機が異常に熱くなった場合は数分休ませた後、使用を再開してください。

その他の情報

メンテナンス

製品の掃除には、から拭き、水またはぬるま湯でうすめた中性洗剤を湿らせた布で表面を拭いてください。テレピン油、ペイント用シンナー等の薬品は使用しないでください。製品内部に液体が入らないように、また製品本体を液体に浸けないように十分注意してください。

◇ 充電電池と環境



リチウム電池は リサイクルへ 本製品に使用している充電池はリサイクル可能な貴重な資源です。充電池や製品の廃棄の際には、下記の手順に従いリサイクルにご協力ください。

- (1) 充電池の寿命がなくなるまで使いきってから充電池を交換する(充電池には 寿命があります)。
- (2) 使用後は捨てないで、充電式電池リサイクル協力店またはブラック・アンド・デッカーにお持ちください。
 - Â

使用済み充電池のお取扱の際は、下記注意事項をお守りください。

- ・プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- ・充電池を分解しないでください。

アフターサービスについて

本機の修理、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店または当社までご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行ないますと、事故やケガの恐れがあります。

アクセサリー

本製品の付属品は各販売店もしくは、ブラック・アンド・デッカー オンラインショップにて販売しております。また、付属品についてのお問い合わせは、ブラック・アンド・デッカーまでご連絡ください。(供給していない付属品もございます。あらかじめご了承ください。)

仕 様

▽本体				
定格電圧	DC18V			
●インパクトドライバー:				
回転数	0-3,100回/分			
打擊数	0-4,000回/分			
最大トルク	140N·m			
チャック	二面幅6.35mm六角軸			
質量	1.6kg (充電池含む)			
●ドリル/ドライバー:				
回転数	0-800回/分			
最大トルク	22N · m			
クラッチ	11段階トルク調節			
チャック	キーレスチャック ϕ 1.0mm $\sim \phi$ 10mm			
能力	穴あけ 木工:最大 ϕ 25mm			
	鉄工:最大φ10mm			
質量	1.5kg (充電池含む)			
●丸ノコ:				
回転数	0-3,400回/分			
ノコ刃 (外径)	85mm			
ノコ刃 (内径)	15mm			
最大切込深さ	21mm			
質量	1.7kg(充電池含む)			
●サンダー:				
回転数	0-9,000回/分			
質量	1.3kg (充電池含む)			
▽充電池				
定格電圧	18V			
充電池容量	1.5Ah			
本体質量	約0.4kg			
▽充電器本体				
対応バッテリー	18V			
充電時間	約40分(1.5Ah充電池の場合)			
本体質量	約0.4kg			

[※]製品仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。

仕 様

	作業量	EVO183P1
インパクトドライバー	φ3.8mm×38mm 木材ネジ締め	約590本
	φ4.8mm×90mm 木材ネジ締め	約132本
ドリル/ドライバー	φ9mm 木材 穴あけ	188孔
	φ6mm 軟鉄 穴あけ	33孔
丸ノコ	1×6木材	97カット
サンダー	連続稼働時間	約11分

※能力は使用する素材・ビット・刃物などにより異なります。 目安として参照ください。

< 輸入販売元> ポップリベット・ファスナー株式会社 ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22 山種池袋ビル4F

Tel:03 (5979) 5677 Fax:03 (5979) 5788



facebookサイト www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN

MEMO
18

製品保証書

<保証規定>

保証期間:お買い上げ日より1年間

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が万が一故障した場合には、無償修理または新品と交換いたします。 無償修理・交換をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店までご持参、またはブラック・アンド・デッカーまでご相談ください。
 - 製品
 - ・必要事項を記入した本書
 - ・レシート (領収書) またはそのコピー

お買い上げの販売店、またはブラック・アンド・デッカーまでご持参、またはご 送付いただいた場合の諸費用は、お客様の負担となります。

- 2) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理・交換とさせていただきます。
 - ◆本書、及びお買い上げを証明するレシート (領収書) またはそのコピーの提示がない場合
 - ◆オークションや中古品等の個人間売買によるお買い上げの場合
 - ◆ご家庭以外(業務用としてなど)で使用した場合の故障および損傷
 - ◆移動、落下などによる故障および損傷
 - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
 - ◆不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
 - ◆海外など、ご利用電源が100V (50 / 60Hz) でない環境でのご使用による故障および損傷
 - ◆保証期間経過後のご依頼
- 3) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 4) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 5) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※充電池、電源、ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター等の消耗品は 保証の対象外です。

<アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。 保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッカーまでお問合せください。

<個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報(以下「個人情報」)を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。

BLACK+DECKER

ブラック・アンド・デッカー 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄			
フリガナ			
お名前			
TEL	()	
ご住所	(〒) 都道 府県		
Ę	製品名	型番	
18Vリチウム コードレスマルチツール プラス		EVO183P1	
お買	[い上げ日	販売店名	
年	月 日		
販売店住所			
TEL:	()		

ポップリベット・ファスナー株式会社 ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22 山種池袋ビル4F TEL:03(5979)5677 FAX:03(5979)5788

90616046 11/14